お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様ご相談センター ナビダイヤル® **0570-011874**
市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00～17:00　月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ…… Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでのお問い合わせ…… Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043　大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

電気フライヤー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型　名	EFK-A10	修理メモ
●お客様 お名前	☎	
●お客様 ご住所　〒		
●お買い上げ日 年　月　日	●販売店名・住所	
保証期間 お買い上げ日より **本体1年**	☎	

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1.ご転居・ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
(ニ)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
(ホ)本書のご提示がない場合。
(ヘ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
(ト)消耗品などの交換。
3.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社
〒530-8511　大阪市北区天満1丁目20番5号　☎(06)6356-2451

ZOJIRUSHI

家庭用

電気フライヤー あげあげ®

型名 EFK-A10 型　取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

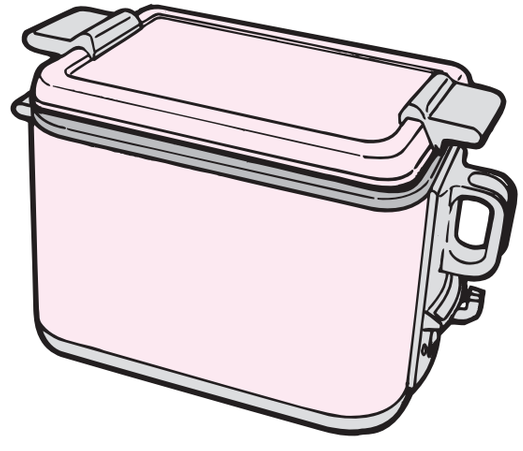

もくじ

安全上のご注意……1
各部のなまえ……5
使い方……6
お手入れ・仕様……8
お料理ノート……9
故障かなと思ったとき……10
アフターサービス……10
お客様ご相談窓口……裏表紙
保証書……裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警 告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷※1を負うことが、想定される内容を表します。
⚠注 意	取り扱いを誤った場合、傷害※2または物的損害※3の発生が、想定される内容を表します。

※1 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

注 意

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

禁 止

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

指 示

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

⚠警 告

分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

禁 止

使用中は、本体から離れない

油に引火することがあります。

禁 止

コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止

油は標準油目もり（1000mL）以上、最少油目もり（770mL）以下で使わない

油がこぼれたり、過熱してやけど、発火することがあります。

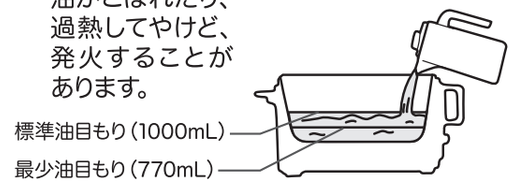

禁 止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

禁 止

使用中は動かさない

油がこぼれてやけどをすることがあります。

禁 止

マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。

禁 止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

禁 止

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁 止

マグネットプラグをなめさせない

感電やけがの原因になります。
特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 警　告

揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
必ず実施
油が飛び散ってやけどの原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う
必ず実施
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
必ず実施
感電・ショート・発火・発煙の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
必ず実施
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。
〈異常・故障例〉
- コードや差込みプラグが異常に熱い
- コードに深いキズや変形がある
- 電源を入れても動かない
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- ビリビリと電気を感じる
- 油1000mL・目もり200で通電し、11分以上たってもランプが消えない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

⚠ 注　意

使用中や使用直後は、なべなどの高温部に触れない
接触禁止
高温ですのでやけどの原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
禁止
火災の原因となります。

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする
禁止
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。

専用のコード以外は使用しない コードは他の機器に転用しない
禁止
故障、発火の恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く
必ず実施
感電やショートして発火することがあります。

お手入れは冷めてから行う
必ず実施
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

⚠ 注　意

予熱・調理中は煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す
必ず実施

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お願い

●調理中は顔を近づけないでください。
油が飛び散り、やけどをすることがあります。

●火気の近くではお使いにならないでください。
火災・変色などの恐れがあります。

●業務用には使わないでください。
製品寿命が短くなります。

●壁や家具の近くでは30cm以上はなしてお使いください。
火災の原因になります。

●揚げもの以外に使わないでください。
故障の原因になります。

●本体をさかさにしないでください。
底部が水に濡れていると底部から水が入り感電・ショートの原因になります。

●空だき（空通電）はしないでください。
故障の原因になります。

●持ち運びは両方のとっ手を持ってください。
落とすと故障などの原因となります。

●金属製のヘラやナイフ・たわし・みがき粉・ナイロンたわしは使わないでください。
なべのフッ素樹脂加工を傷めます。

●製品を直接火にかけないでください。
故障の原因になります。

※フッ素樹脂加工の傷はご使用には差しつかえありません。

各部のなまえ

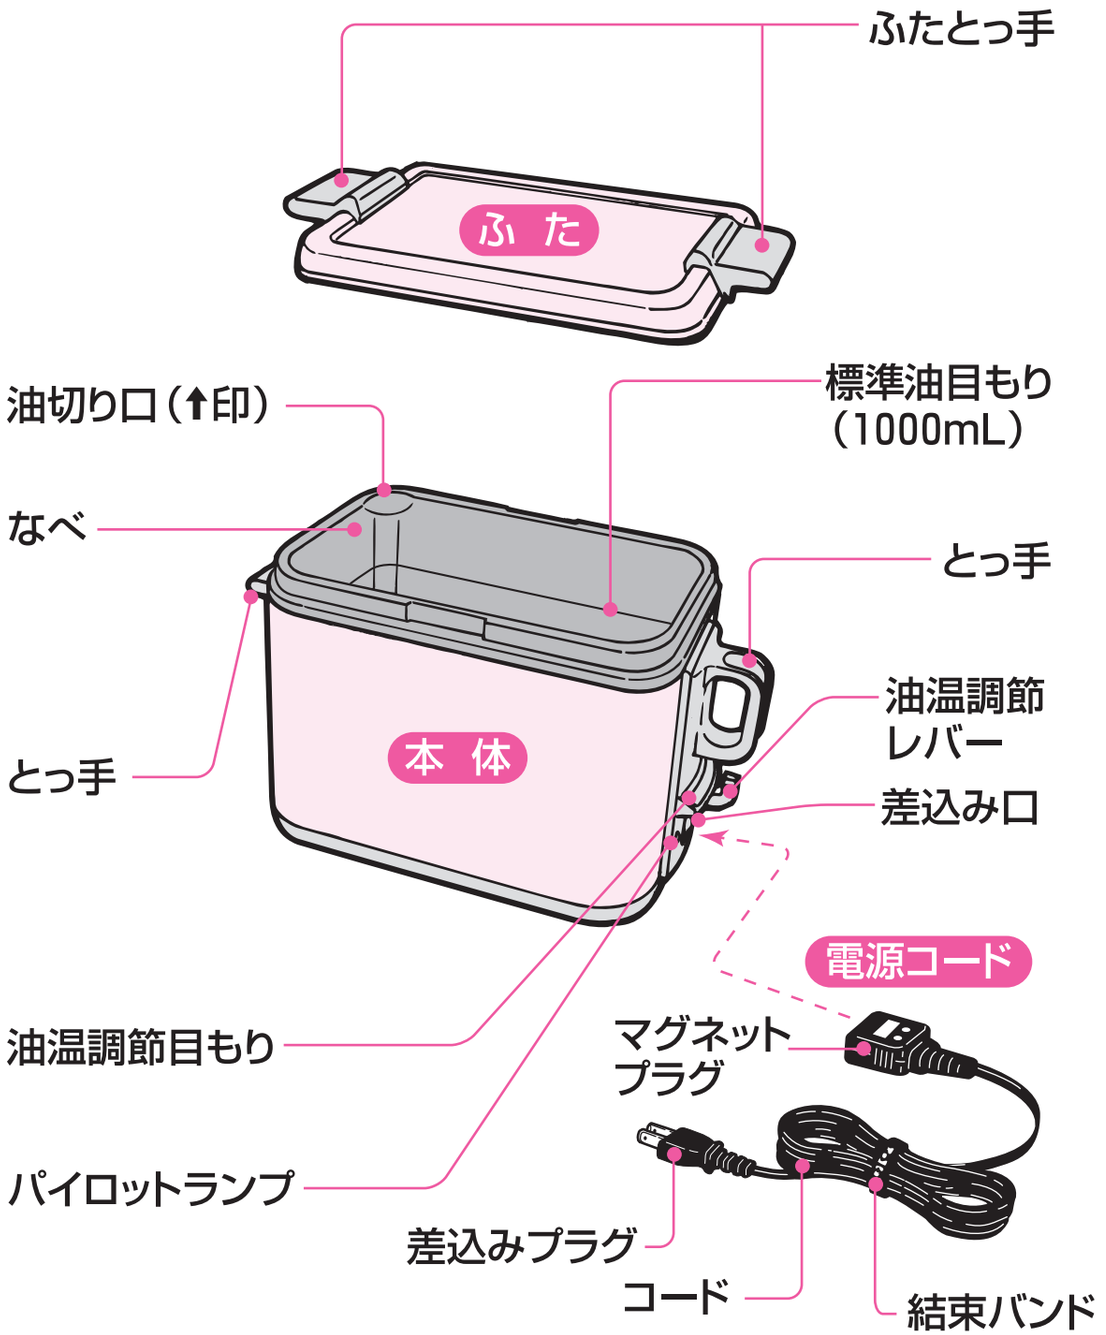

- 使用の際にはコードを束ねている結束バンドをはずしてください。
- コードは束ねて使用しないでください。（コードが熱くなり、故障の原因になります。）

使い方

- 本製品は家庭用です。業務用には使わないでください。（製品寿命が短くなります。）
- お使いになる前になべの内面を湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布でふいてください。更に本体などもきれいにふいてからお使いください。

1 本体を台の上に置く

安定した水平で平たんな台の上に置きます。

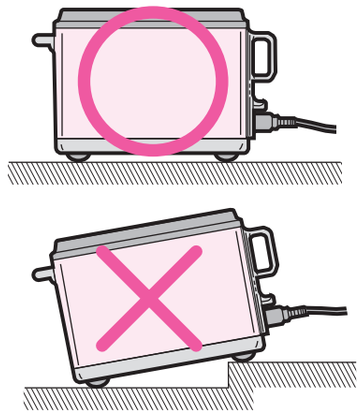

2 ふたを取り、油を入れる

なべの標準油目もりのところまで入れます。

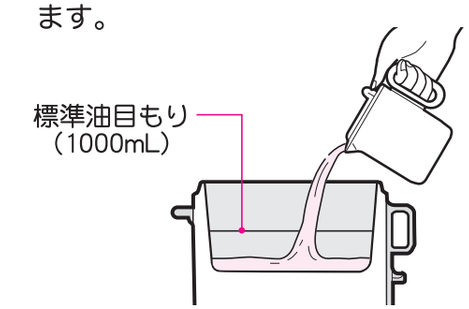

- 油は必ず標準油目もり（1000mL）に従って入れるようにしてください。

※油が標準油目もりより多い場合、調理中に油が容器からあふれることがあります。

3 コードを接続し、油温調節レバーをセットする

❶マグネットプラグを接続します。

❷差込みプラグをコンセントに確実に差し込みます。

❸油温調節レバーを、揚げものの目もりに合わせます。

- マグネットプラグに鉄片やゴミなどがついている場合は、取り除いてください。

揚げものの適温は…

200	フライ（かきフライなど）
190	とりのから揚げ（骨なしのもの）
180	天ぷら（魚貝類）・カツレツ
170	フライドポテト
160〜170	天ぷら（野菜類）
160	ポテトチップス

アドバイス

- 油温調節は材料の大きさ、量などにより変わってきますので、上記の表は一応の目やすとしてください。
- 数値は材料を入れないときの油温度の目やすとして表示しています。

使い方（つづき）

4 料理

❶セットした油温になりますと、パイロットランプが消えます。(目もり200の場合、約11分。)

❷お料理を始めてください。

- 使用中、パイロットランプが点滅しますが故障ではなく、油温調節器が作動しているためです。

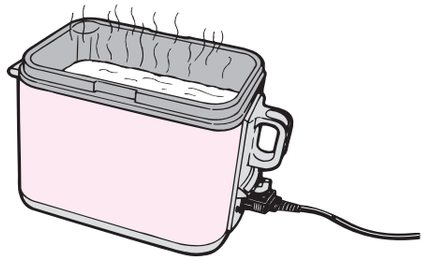

※使用中、キシミ音がすることがありますが、故障ではありません。

油の飛び散りを少なくするために…

下ごしらえ 材料の

★いか・えび・ピーマン・ししとう等は、包丁で切り込みを入れ、中に溜った水や空気を出しておきます。更に小麦粉をつけて水分を固めると効果的。

★魚貝類など水気の多いもの、また洗ったばかりの野菜などはふきんで水分をよくふきとります。この他材料も十分に水切りをします。

天ぷらの衣（ころも）・ドーナツなどの生地について

- 天ぷらの衣やドーナツなどの生地を揚げているときに、正常にふくらまずに中の空気や水蒸気が噴き出して、油を飛び散らすことがあります。これは次のようなことが原因ですので十分ご留意のうえ、衣や生地を作ってください。

★天ぷらの衣が硬すぎる場合。（小麦粉100gに対し、水の量が80mLより少ない場合）

★ドーナツなどの生地にベーキングパウダーや砂糖を入れていないとき。

使用上のご注意

次のようなことをしますと、水が油に入り突沸して大変危険です。

- なべの内側に水滴がついたまま油をいれること
- 十分に水気をふきとっていない菜ばし、天かす取りなどを使うこと
- 使用中、なべにふたをかぶせること（ふたの裏についた水滴が油の中に落ちます）

※油が適温まで上がっていないときに材料を入れると、後で油温が上がってきたときに一度に飛び散って危険ですので、必ずパイロットランプが一旦、消えてから材料を入れてください。

5 使用後は…

❶差込みプラグを持ってコンセントから抜きます。

❷マグネットプラグを一旦、斜めに下げてから手前に引いてはずします。

❸油が冷めてから油切り口（なべの⬆印のところ）より油こし器などに移しかえてください。

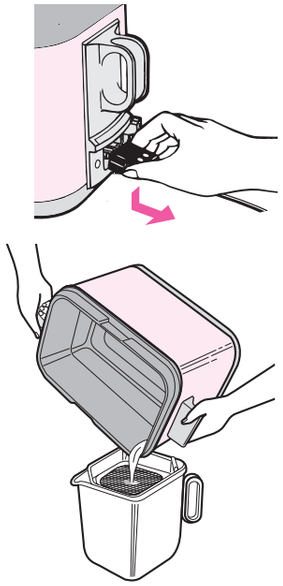

お手入れ

差込みプラグをコンセントより抜き、本体が冷めてから始めてください。

本体・なべ	湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふきとってください。
ふた	湯で薄めた台所用中性洗剤に浸し、スポンジで洗ってください。

仕様

型名	EFK-A10
電源	交流　100V　50/60Hz
消費電力	1000W
定格容量	1L
油温調節範囲	160℃～200℃
コードの長さ	1.9m
付属品	ふた
質量	約2.1kg（電源コード・付属品含む）
外形寸法(約cm)	幅30×奥行17×高さ18

- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

お料理ノート

魚の天ぷら　目もり180

材料　(4人分)

きす……4尾
はも……1尾
えび……4尾
黒ごま……少々
菊の葉……適宜
はじかみ……適宜

衣
- 薄力粉……大さじ4½
- 片栗粉……大さじ1½
- 卵……½個
- 冷水……大さじ4
- ベーキングパウダー……小さじ½
- 塩･こしょう……少々

作りかた

きす･えび･はもなどお好きな材料に、かるく衣をつけ、えびは約2分間、はもは約1.5分間、きすは衣をつけた後、黒ごまを少しふって約1分間揚げます。和紙を敷いた上に盛り、菊の葉とはじかみをそえていただきます。

菊花揚げ　目もり160～170

材料　(4人分)

にんじん……½本
さつまいも……½本
三度豆……200g
黒ごま……少々

衣
- 薄力粉……大さじ4½
- 片栗粉……大さじ1½
- 卵……½個
- 冷水……大さじ4½
- ベーキングパウダー……小さじ½
- 塩･こしょう……少々

作りかた

にんじん、さつまいも、三度豆をそれぞれせん切りにし、衣とまぜ合わせ、小さめのヘラの上に大さじ1位のせ、黒ごまを少しふりかけて油の中へすべりこませるように、入れます。散り気味の所をはしでまとめながら、裏返して、揚げます。

＊衣をつくるときの水は、冷やしたものをご使用いただくと、よりおいしくできあがります。

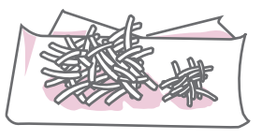

大学いも　目もり170

材料　(4人分)

さつまいも…300g～400g
黒ごま……小さじ1

あめ
- さとう……1カップ
- 水あめ……大さじ2
- 水……¼カップ

作りかた

あめの材料を鍋に入れて煮つめておきます。さつまいもは大きく乱切りにして水にさらしたのち、ざるにあげて水気を切ります。さつまいもを一度に入れ、きつね色になるまで揚げます。取り出したら、あらかじめ作っておいたあめの中へ移しよくからめて黒ごまをふり、さらに盛りつけます。

串かつ　目もり180

材料　(4人分)

小玉ネギ……8個
(皮をむいて、半分に切る)
豚肉(ヘレ肉)……200g
(うす切りにして、さんしょう粉をふりかける)
ししとう……8個
(柄をとり、切り目を入れる)
青ねぎ……2本
(3cmの長さに切る)
もんごういか……大1ぱい
(両面をかのこに切り込みを入れてからななめうす切りにする)
うずら卵……12個
(ゆで卵にし、春雨を1cmに切ったものを衣をつけた上にまぶす。)

作りかた

以上の材料をそれぞれ竹串にさし、衣をつけて揚げます。もんごういかには、衣の上に木の芽をはりつけるようにして揚げ、ししとう、ねぎは、衣を下半分につけて揚げます。こんぶ茶･塩･レモン･天つゆなどにつけていただきます。

ドーナツ　目もり170

材料　(4人分)

ホットケーキの素…2カップ
卵＋牛乳……½カップ
パウダーシュガー……少々

作りかた

ホットケーキの素と卵･牛乳をまぜ合わせ、打ち粉をした台に取り出し、5mmの厚さにのばして長く切り、ねじって揚げます。パウダーシュガーをまぶしていただきます。

＊丸型の場合は、ドーナツ型で抜いて揚げます。

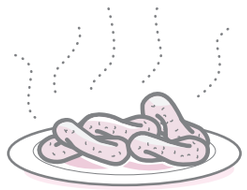

フレンチフライドポテト　目もり170

材料　(4人分)

じゃがいも…300g～400g
塩……少々

作りかた

じゃがいもを大きめのたんざく切りにし、水気をよくとっておきます。一度さっと揚げたのち、さましてからもう一度揚げてください。カラリと香ばしく揚がります。揚げたてに塩をふっていただきます。

コロッケ(冷凍食品)　目もり170～180

材料　(4人分)

コロッケ……適宜

作りかた

コロッケは冷凍のまま4～5分間揚げます。(油の温度が一定でないと中身が出てきます。2～3個入れて取り出し、少しおいてから次を入れるようにしてください。)

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症　状	お調べいただくこと
通電しない	●差込みプラグが抜けていませんか。 ●マグネットプラグがはずれていませんか。
油が飛び散る	●油が適温まで上がっていますか。 ●なべの内側に水滴がついていませんか。

●いずれの場合にもあてはまらない場合は、型名と共にお買い求めの販売店又は、弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料･部品代･出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断･故障箇所の修理および部品交換･調整･修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。
「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理･分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検　**長年ご使用の電気フライヤーの点検を！**

ありませんかこんな症状は
- ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- ●油1000mL･目もり200で通電し、11分以上たってもランプが消えない
- ●その他の異常や故障がある

▶ **ご使用中止**　こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。